




mBlock 5

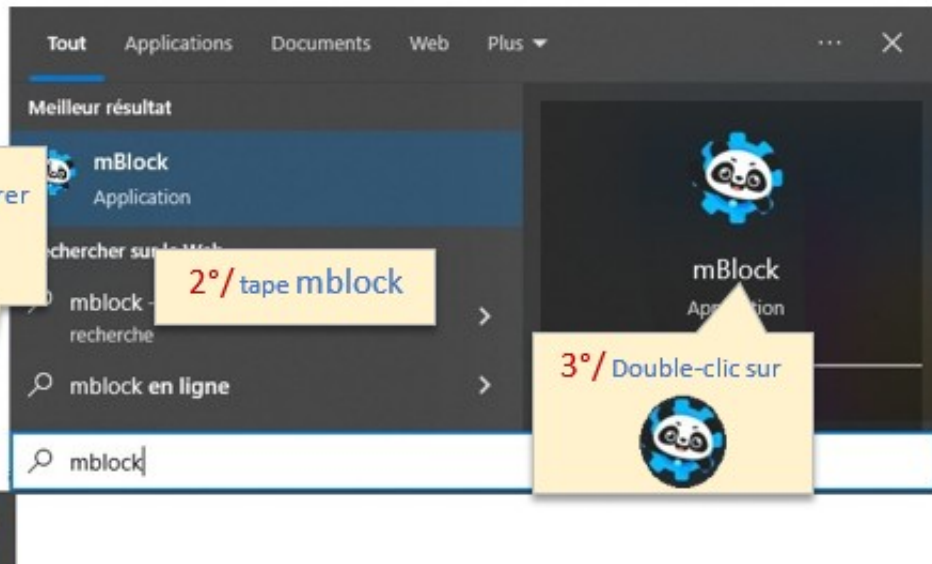

1°/ Clic sur démarrer

2°/ tape mblock

3°/ Double-clic sur



4°/ Supprime CyberPi

5°/ Ajoute mbot

6°/ Clic sur Téléverser

7°/ Clic sur Connecter

8°/ Allume le mbot puis clic sur Connecter